

MOD.:

G20137

MANUALE D'USO USER MANUAL

IT **EN** **PT** **ES** **DE** **FR**

Technical model: SM-1525M



Impastatrice planetaria - Stand mixer
PASTAIO ELEGANCE

ITA: INDICE

Simbologia.....	p. 2
Avvertenze di sicurezza.....	p. 3
Informazioni d'uso.....	p. 5
G20137.....	p. 6
Funzionamento impastatore.....	p. 6
Display touch screen.....	p. 7
Selezione del tipo di accessorio.....	p. 7
Accessorio tirapasta (non incluso).....	p. 7
Pulizia.....	p. 7
Caratteristiche tecniche.....	p. 8
Ricette.....	p. 8
Trattamento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.....	p. 34

ENG: INDEX

Symbols.....	p. 2
Safety instructions.....	p. 8
General information.....	p. 10
G20137.....	p. 11
Kneading.....	p. 11
Display touch screen.....	p. 12
Select the attachment.....	p. 12
Pasta Maker (optional).....	p. 12
Cleaning.....	p. 13
Technical features.....	p. 13
Waste of Electric and Electronic Equipment (WEEE Directive).....	p. 34

PORTEGUES:p. 13

ESPAÑOLp. 18

DEUTSCH:p. 23

FRANCAIS:p. 28

CLASSI DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASSES



**ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON ESPORRE A PIOGGIA E UMIDITA'**



**WARNING
ELECTRIC SHOCK RISK
DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE**



ATTENZIONE: NON APRISTE L'APPARECCHIO. ALL'INTERNO NON VI SONO COMANDI MANIPOLABILI DALL'UTENTE NE' PARTI DI RICAMBIO. PER TUTTE LE OPERAZIONI DI SERVIZIO RIVOLGERSI AD UN CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

Se l'apparecchio ha impresso i simboli sottostanti, significa che le caratteristiche tecniche sono corrispondenti al simbolo.



Questo simbolo segnala la presenza all'interno del prodotto di componenti operanti ad alta tensione; non apritelo in nessun caso.

This symbol warns the user that un-insulated dangerous voltage inside the system may cause an electrical shock. Do not open the case.



Questo simbolo indica che l'apparecchio appartiene alla **Classe I**: ciò significa che l'apparecchio ha una spina che comprende il polo di messa a terra e va usata esclusivamente su prese provviste di messa a terra.

Class I Appliance symbol. This means the appliance must have the chassis connected to electrical earth/ground by an earth conductor.



Attenzione: questo simbolo indica all'utente istruzioni importanti da leggere e da rispettare durante l'utilizzo del prodotto.

Caution: this symbol reminds the user to read carefully the important operations and maintenance instructions in this owner's guide.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Di seguito sono riportate importanti indicazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione; conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione; utilizzare il prodotto solo nel modo indicato dal presente libretto di istruzioni; ogni altro uso è da considerare improprio e pericoloso; perciò il costruttore non può essere considerato responsabile nel caso in cui vi siano danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Prima dell'uso verificare l'integrità dell'apparecchio: in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi all'assistenza.

Non lasciare gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, graffette, ecc.) alla portata dei bambini in quanto sono potenziali fonti di pericolo; inoltre, ricordiamo che questi, devono essere oggetto di raccolta differenziata.

Accertarsi che i dati di targa siano compatibili con quelli della rete elettrica; l'installazione deve essere effettuata in base alle istruzioni del costruttore considerando la potenza massima indicata in targa; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

Se fosse necessario l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe utilizzare quelli conformi alle vigenti norme di sicurezza; non superare i limiti di assorbimento indicati su adattatore e/o prolunghe, nonché quello di massima potenza marcato sull'adattatore multiplo.

Non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito; meglio staccare la spina dalla rete di alimentazione quando l'apparecchio non viene utilizzato.

Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito.

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate dopo aver staccato la spina.

Qualora l'apparecchio sia fuori uso e si sia deciso di non ripararlo, si raccomanda di renderlo inutilizzabile tagliando il cavo di alimentazione.

- Non avvicinare il cavo di alimentazione a oggetti taglienti o a superfici calde e non tirarlo per staccare la spina. Non lasciarlo penzolare dal piano di lavoro dove un bambino potrebbe afferrarlo. Non utilizzare il prodotto in caso di danni al cavo di alimentazione, alla spina o in caso di cortocircuiti; fare riparare il prodotto da un centro di assistenza autorizzato.
- Non esporre il prodotto a condizioni atmosferiche dannose come pioggia, umidità, gelo, ecc. Conservarlo in luoghi asciutti. Non maneggiare o toccare il prodotto con mani bagnate o a piedi nudi.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini, nemmeno se hanno più di 8 anni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni sull'uso in sicurezza dell'apparecchio.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Tenere il prodotto ed il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini sotto 8 anni.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, o in caso di guasto e/o di cattivo funzionamento non manomettere l'apparecchio. L'eventuale riparazione deve essere effettuata dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e far decadere i termini di garanzia.

- L'apparecchio non è progettato per essere usato attraverso timer esterni o telecomandi. Prima di ogni utilizzo svolgere il cavo di alimentazione.

- Questo apparecchio è progettato per uso domestico o applicazioni simili come: cucine per il personale in negozi, uffici o altri luoghi di lavoro, per i clienti in hotel, motel, bed & breakfast o residence.
- Non sottoporre il prodotto ad urti, potrebbero danneggiarlo. Utilizzare solo ricambi ed accessori originali e compatibili.
- Non utilizzare sotto o accanto a materiali infiammabili come le tende, fonti di calore, zone fredde e vapore.

INFORMAZIONI D'USO

ATTENZIONE: non lavare gli accessori in lavastoviglie, poiché il suo lavaggio aggressivo rovina l'alluminio, rendendolo scuro e opaco.

- Al primo utilizzo lavare bene le parti che andranno a contatto con alimenti: contenitore, coperchio, accessori.
- Per evitare il surriscaldamento del motore non utilizzare l'apparecchio in funzione continua per più di 20 minuti; in tal caso intervallare con almeno 10 minuti di riposo. Non utilizzare a vuoto il prodotto.

! - Non inserire le dita nel contenitore degli alimenti mentre il prodotto è in funzione.
Tenere capelli e vestiti lontano dagli accessori in movimento. Non inserire oggetti o ingredienti se la macchina sta lavorando.

- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile e non scivolosa. Prima di azionare l'apparecchio controllare che le parti siano montate in modo corretto.
- Prima di rimuovere gli accessori spegnere l'impastatore. Pulire gli accessori dopo ogni utilizzo.
- L'utilizzo di accessori non originali può danneggiare il prodotto e far decadere i termini di garanzia.
- Staccare la spina dalla presa elettrica dopo l'uso e/o prima di montare o smontare un qualsiasi accessorio.
- Non lasciare mai incustodito mentre è in funzione.

- Non immergere il corpo in acqua o in altri liquidi; per pulirlo utilizzare un panno umido.



Non sovraccaricare la macchina. Il peso totale degli ingredienti nel contenitore non può superare 3.5 Kg, nel caso di impasti soffici per dolci, o 2.5 Kg, nel caso di impasti più duri, come pasta per pizza, o 2 Kg per pasta all'uovo.

- Nell'utilizzo dell'accessorio tirapasta non inserire dita o capelli o vestiti nei rulli.

ATTENZIONE!!! Non utilizzare il prodotto contemporaneamente come impastatore e con uno degli accessori opzionali. Questo può danneggiare l'apparecchio a causa di un sovraccarico.

G20137


1. Perno di trasmissione
2. Leva di rilascio braccio
3. Display touch screen
4. Corpo
5. Contenitore inox
6. Accessorio uncino impastatore
7. Accessorio mescolatore
8. Accessorio sbattitore
9. Coperchio
10. Ingranaggio accessori
11. Accessorio tirapasta (Non incluso)

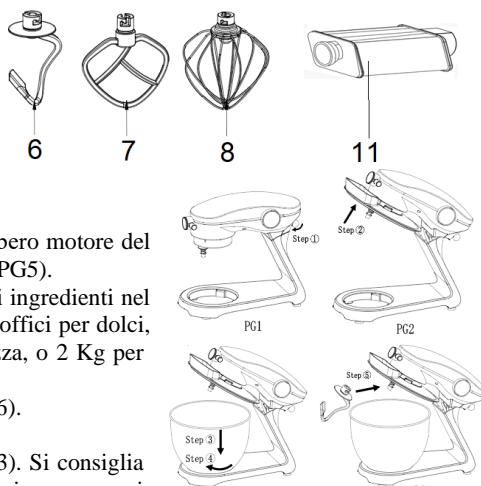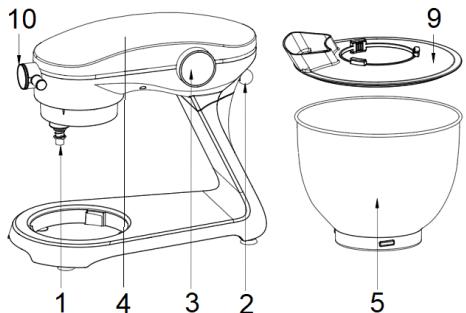

FUNZIONAMENTO

- Alzare la parte superiore del corpo utilizzando il tasto di rilascio (2), immagine PG1. Montare il coperchio (9) sul corpo motore (4) (imm. PG2).
- Incastrare il contenitore (5) nell'alloggiamento del corpo motore ruotando fino al blocco (imm. PG3).
- Montare l'accessorio scelto inserendone l'incastro nell'albero motore del prodotto (PG4), e poi fermarlo ruotandolo fino al blocco (PG5).
- Inserire gli ingredienti nel contenitore. Il peso totale degli ingredienti nel contenitore non può superare 3.5 Kg nel caso di impasti soffici per dolci, o 2.5 Kg nel caso di impasti più duri, come pasta per pizza, o 2 Kg per pasta all'uovo.
- Abbassare il braccio sbloccando con la leva (2) (Imm. PG6).
- Collegare la spina alla presa elettrica.
- Azionare il prodotto utilizzando il display touch screen (3). Si consiglia di utilizzare la velocità più bassa all'inizio della lavorazione, per poi passare a quelle più alte. Decidere la velocità anche in base al tipo di impasto: se l'impasto è duro non utilizzare le velocità più alte. **ATTENZIONE: non superare i 20 minuti di utilizzo continuo. Lasciar raffreddare 10 minuti. Non utilizzare l'impastatore a vuoto.**

Quando l'impasto è pronto, o la lavorazione è finita, fermare l'apparecchio. Dopo la lavorazione, rilasciare il braccio con il tasto (2) ed alzarlo, rimuovere l'accessorio utilizzato ed il contenitore con il prodotto lavorato. Estrarre l'impasto aiutandosi con una spatola. Pulire il prodotto seguendo le istruzioni riportate nell'apposito paragrafo.

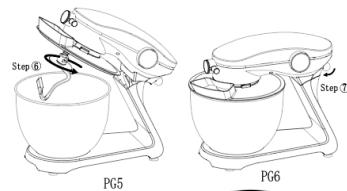

DISPLAY TOUCH SCREEN

Azionamento

- Collegare la spina alla presa elettrica. Sul display appare l'icona .
- Premendo l'icona , sul display lampeggiano le due cifre che indicano la velocità.
- Impostare la velocità con  e ; “1” è la velocità più bassa, “10” la più alta.
- Premere  per far partire la lavorazione. Mentre la macchina lavora:
 - o sul display il timer indica il tempo trascorso
 - o è possibile cambiare la velocità con i tasti  e .
 - o È possibile spegnere l'apparecchio premendo l'icona .



Azionamento con Timer

Per impostare un conto alla rovescia al termine del quale l'impastatrice si ferma automaticamente:

- Collegare la spina alla presa elettrica. Sul display appare l'icona .
- Premendo l'icona , sul display lampeggiano le due cifre che indicano la velocità.
- Impostare la velocità con  e ; “1” è la velocità più bassa, “10” la più alta.
- Premere  il timer lampeggia. Impostare il tempo desiderato con  e .
- Premere  per far partire la lavorazione. Mentre la macchina lavora:
 - o sul display il timer indica il tempo rimanente
 - o è possibile cambiare la velocità con i tasti  e .
 - o È possibile spegnere l'apparecchio premendo l'icona .

SELEZIONE DEL TIPO DI ACCESSORIO

Nella confezione sono presenti tre accessori.

UNCINO IMPASTATORE (6). Da utilizzare con impasti duri, come quelli di pane, pizza, pasta.

ACCESSORIO MESCOLATORE (7). Da utilizzare con impasti morbidi, come quelli dei dolci, oppure per mescolare, amalgamare, ecc...

ACCESSORIO FRUSTA o PLANETARIO (8). Da utilizzare per sbattere uova o montare.

ACCESSORIO TIRAPASTA (fornito separatamente)

L'accessorio tirapasta è fornito separatamente, per cui non è incluso con l'apparecchio.


È possibile ordinarlo al negoziante di fiducia, richiedendo il prodotto G3FERRARI modello G20138.

Montare l'accessorio alla presa di forza frontale (10); per fare ciò:

- Svitare la manopola laterale e rimuovere lo sportello in modo da scoprire l'ingranaggio.
- Inserire correttamente il tirapasta nell'ingranaggio (10).
- Fissare riavvitando la manopola laterale.

Il tirapasta è dotato di 8 regolazioni di spessore che possono essere impostate ruotando la manopola laterale.

Partire dallo spessore più grande (spessore 8) e restringere passaggio dopo passaggio fino allo spessore desiderato.

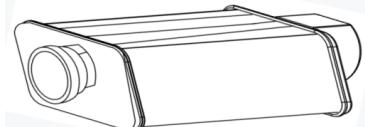

PULIZIA - Staccare la spina dalla presa elettrica.

ATTENZIONE: non lavare gli accessori in lavastoviglie, poiché il lavaggio aggressivo della lavastoviglie rovina l'alluminio, rendendolo scuro e opaco.

- Non immergere il corpo motore in acqua, ma lavarlo con un panno umido e detergenti non abrasivi. Evitare inoltre qualsiasi infiltrazione di acqua nel corpo motore.
- Gli accessori, il contenitore ed il coperchio non possono essere lavati in lavastoviglie; lavarli a mano, con

spugna non abrasiva e detersivo per piatti. Asciugarli prima di riagganciarli al corpo motore.

- Dopo aver lavato l'accessorio tirapasta, lubrificare i rulli con olio vegetale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: AC 220-240V~50-60Hz. Potenza di targa 1800W
- Potenza massima – Lock power: 2300W
- 10 velocità e timer
- Contenitore acciaio inox, Capacità: 8 litri, con possibilità di lavorare fino a 3.5 Kg di ingredienti
- Dispositivo di sicurezza che impedisce uso involontario
- Accessori inclusi: uncino impastatore in alluminio, frusta sbattitrice (o planetario) in acciaio inox, mescolatore in alluminio, coperchio, ciotola.

RICETTE

RICETTA: Ciambella del buon mattino

Utilizzare l'accessorio mescolatore

Ingredienti: 4 uova - 220 gr zucchero a velo - 150 gr di margarina - 100 gr farina - 100 gr di fecola di patate - lievito per dolci.

Inserire gli ingredienti nel contenitore ed azionare l'impastatore. Al termine della lavorazione rimuovere il contenitore e versare il preparato in una teglia. Inserire la teglia nel forno preriscaldato a 170° per 60 min

RICETTA: Pasta base per pizza.

Utilizzare l'accessorio uncino impastatore

Ingredienti impasto 500g: 300 g farina - 25 g lievito di birra - 1 pizzico di sale - 1 bicchiere d'acqua tiepida.

Mettere la farina nel contenitore, praticarvi un incavo al centro, formando la cosiddetta fontana, e mettervi un cucchiaino raso di sale fino. Sbriciolare il lievito di birra in un bicchiere scarso di acqua calda, aggiungerlo a poco a poco al centro della fontana di farina e far partire l'apparecchio a velocità bassa. All'inizio avremo una pasta piuttosto molle e appiccicosa, che diventerà poi più soda ed elastica. Al termine si formerà una palla.

Togliere la palla dal contenitore, praticare un taglio in croce sulla calotta, e metterla a lievitare in un angolo tiepido, coperta con un canavaccio. Lasciar riposare per circa 2 ore, tempo necessario per permettere alla pasta di raddoppiare di volume (tale tempo può essere di molto inferiore in condizioni ambientali di caldo-umido). A questo punto, dopo la lievitazione la pasta può essere rimpastata qualche minuto e usata subito, oppure surgelarla. Se decidete di surgelarla, avvolgetela con della pellicola di plastica trasparente per alimenti, fatene un pacchetto e riponetela in freezer. Quando deciderete di usarla, la scongelerete a temperatura ambiente e la rimpasterete per 5 minuti con un po' d'olio.

RICETTA: Pasta per crostata

Utilizzare l'accessorio mescolatore

Ingredienti 300 gr farina - 150gr burro a temperatura ambiente - 150 gr zucchero - 2 uova - scorza limone grattugiata - 1 pizzico sale - 1 cucchiaino caffè di lievito per dolci

Inserire tutti gli ingredienti nell'impastatore ed azionarlo. Al termine della lavorazione togliere l'impasto, fomare una palla, avvolgerla in carta oleata e lasciarla riposare per 30 minuti in frigorifero. La pasta è pronta per essere stesa e farcita con la Vostra marmellata preferita.

ENGLISH: SAFETY INSTRUCTIONS

The following are important notes on the installation, use and maintenance; save this instruction manual for future reference; use the equipment only as specified in this guide; any other use is considered improper and dangerous; therefore, the manufacturer cannot be held responsible in the event of damages caused by improper,

incorrect or unreasonable use.

Before use, ensure the equipment is undamaged; if in doubt, do not attempt to use it and contact the authorized service center; do not leave packing materials (i.e. plastic bags, polystyrene foam, nails, staples, etc.) within the reach of children as they are potential sources of danger; always remember that they must be separately collected.

Make sure that the rating information given on the technical label are compatible with those of the electricity grid; the installation must be performed according to the manufacturer's instructions considering the maximum power of the appliance as shown on the label; an incorrect installation may cause damage to people, animals or things, for which the manufacturer cannot be considered responsible thereof.

If it is necessary to use adapters, multiple sockets or electrical extensions, use only those that comply with current safety standards; in any case do not exceed the power consumption limits indicated on the electrical adapter and / or extensions, as well as the maximum power shown on multiple adaptor.

Do not leave the unit plugged; better to remove the plug from the mains when the device is not in use. Always disconnect from power supply if you leave it unattended.

Cleaning operations should be carried out after unplugging the unit.

If the unit is out of order and you do not want to fix it, it must be made inoperable by cutting power cord.

-Do not allow the power cord to get closer to sharp objects or in contact with hot surfaces; do not pull it to disconnect the plug.

-Do not handle or touch the appliance with wet hands or bare feet. Do not expose the appliance to harmful weather conditions such as rain, moisture, frost, etc..

Always store it in a dry place.

- Do not use the appliance in the event of damage to the power cord, plug, or in case of short circuits; to repair the product only address an authorized service center.
- This appliance cannot be used by children, even if they're more than 8 years old.
- Children must not play with the appliance.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they received supervision or instruction concerning use of appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

If the power cord is damaged, or in case of failure and / or malfunction do not tamper with the unit. The reparation must be done by manufacturer or by service center authorized by the manufacturer in order to prevent any risk. Failure to comply with the above may compromise the unit safety and invalidate the warranty.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; by clients in hotels, motels and other residential type environments; farm houses, bed and breakfast type environments.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Before every use, unroll the power cord.
- Use original spare parts and accessories only.
- Do not subject the product to strong impacts, serious damages may result.
- Do not use near or under flammable materials (like curtains), heat, cold spots and steam.

GENERAL INFORMATION

- Before first use, wash carefully the parts in touch with

food: container, cover and accessories.

- To avoid the overheating of the engine does not use the appliance running continuously for more than 20 minutes; in this case interval with at least 10 minutes of rest. Do not use without food inside the container.

⚠ - Do not put your fingers inside the container of food while the unit is operating. Keep hair and clothing away from moving parts. Do not insert objects or ingredients while the machine is running.

- Place the unit on a flat, stable and not slippery surface.
- Before operating, check that the parts are assembled correctly. Disconnect plug from electrical outlet after use and before install or remove any accessory.
- Clean accessories after each use. The use of non-original accessory may damage the unit and invalidate warranty.
- Never leave the appliance unattended while it is running.
- Do not immerse the main unit in water or other liquids; clean it with a damp cloth.

⚠ WARNING!!! Do not overload appliance. Total weight of ingredients in the container cannot be over 3.5 Kg, in case of soft dough, or 2.5 Kg, in case of hard pastes like pizza, or 2 Kg for fresh made pasta.


- When using pasta maker, do not insert fingers or hair or clothes on the reels.

WARNING!!! Do not use the appliance as kneading machine and with one of the optional accessories at the same time. This may result in damage due to overload.

DESCRIPTION G20137

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Transmission | 2. Head release lever |
| 4. Main housing | 5. Stainless steel bowl |
| 7. Mixer accessory | 8. Beater |
| 9. Lid | 10. Accessories gear |
| 11. Pasta maker accessory (not included) | |


- | |
|-------------------------|
| 3. Display touch screen |
| 6. Hook |

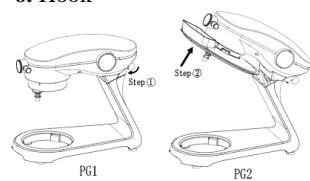

FUNCTION

- Raise the main body using the release lever (2), image PG1.
- Mount the lid (9) on housing (4) (img. PG2).

- Fit the container (5) in place by turning it until it blocks. (img. PG3).
- Install the accessory by entering the joint in the drive shaft of the unit (PG4), and then turn it until it locks (PG5).
- Place the ingredients inside the bowl. The total weight of ingredients cannot exceed 3.5 Kg, in case of soft dough, or 2.5 Kg, in case of hard pastes, like pizza paste, or 2 Kg for fresh made pasta.
- Lower the arm by releasing the lever (2). (Img. PG6).
- Connect the plug into an electrical outlet.
- Start the product with the display touch screen (3). It is advisable to use lower speed at the beginning, and then go to higher speeds. If the dough is hard do not use high speeds.

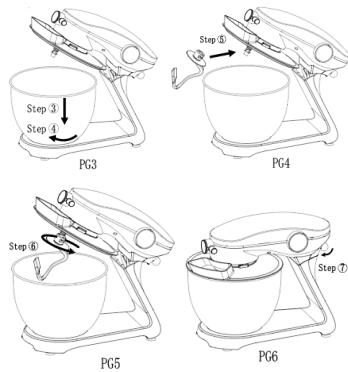

CAUTION: To avoid overheating do not use continuously for more than 20 minutes; in this case interval with at least 10 minutes of rest. Do not use the appliance without food inside the container.

- When the work is finished, stop the machine

After the process, release the arm with the button (2) and lift it, remove the accessory and the container with food. Remove the dough using a spatula.

Clean the product by following the instructions you will find in "Cleaning" section.

DISPLAY TOUCH SCREEN

Switch on

- Connect the plug into an electrical outlet. On display appears icon
- Press icon , on display the 2 digits of the speed get flashing.
- Set the speed with and ; "1" is the lowest, "10" is the highest.
- Press to start operation. While machine is working:
 - o on display the timer shows the time passed from switch on
 - o can change the speed with and .
 - o Can switch off pressing icon .



Switch on with Timer

To set a countdown after which the stand mixer stops automatically:

- Connect the plug into an electrical outlet. On display appears icon
- Press icon , on display the 2 digits of the speed get flashing.
- Set the speed with and ; "1" is the lowest, "10" is the highest.
- press : timer flashes. Set the desired time with and .
- Press to start operation. While machine is working:
 - o on display the timer shows the time remaining
 - o can change the speed with and .
 - o Can switch off pressing icon .

SELECT THE ACCESSORY

There are three accessories included, to be used depending on the situation.

HOOK (6). Use this accessory with hard dough, like bread, pizza, pasta, etc...

MIXER (7). Use it with soft dough, such as sweets, or for blending, mixing

BEATER (8). Use it for beating eggs or whipping.



PASTA MAKER (optional)

The pasta maker attachment **is not included** in the package and is provided separately. You can order it from your dealer, asking for model G20138 (pasta maker). Assemble the attachment to the front gear (10):

- Unscrew the lateral knob and remove the lid in order to discover the gear.
- Insert properly the pasta maker in the gear (10).
- Fix the pasta maker screwing the lateral knob.

The pasta maker has 8 thickness regulations that can be set by rotating the knob of pasta maker. Start from the bigger thickness (8) and go thinner step by step, until you have the desired thickness.

CLEANING - Unplug the unit.

Do not immerse the main body in water, only wash it with a damp cloth and non-abrasive detergent. Avoid any infiltration of water inside motor housing.

The attachments, the container and the lid cannot be washed in the dishwasher, wash them by hand with non-abrasive sponge and mild detergent. Dry them thoroughly before assembling them to the unit.

After having washed the pasta maker, lubricate the rollers with vegetable oil.

TECHNICAL FEATURES

- Power supply: AC 220-240V~50-60Hz. Power: Rated 1800W, Locked 2300W
- 10 speeds and timer
- Stainless steel container 8 L capacity, up to 3.5 Kg of ingredients
- Accessories: hook, beater, mixing attachment, container, lid
- Optional accessories: pasta maker mod. G20138

PORtUGUES: ADVERTÊNCIAS

As indicações seguintes são muito importantes no que se refere à instalação, uso e manutenção deste aparelho; conserve com cuidado este manual para eventuais futuras consultas; utilize o aparelho apenas do modo indicado neste manual de instruções; outro tipo de utilização deverá considerar-se inadequado e perigoso; por isso, o fabricante não poderá ser considerado responsável na eventualidade de ocorrerem danos resultantes de uso indevido, errado ou irresponsável.

Antes de utilizar, certifique-se da integridade do aparelho; em caso de dúvida não o utilize e dirija-se à assistência técnica autorizada; não deixe partes da embalagem (sacos de plástico, esferovite, pregos, agrafos, etc.) ao alcance das crianças, uma vez que constituem potenciais fontes de perigo; além disso, recordamos que essas partes devem ser objecto de recolha diferenciada de resíduos.

Certifique-se de que os dados constantes da placa são compatíveis com os da rede eléctrica; a instalação deve ser efectuada de acordo com as instruções do fabricante, considerando a potência máxima do aparelho indicada na placa; uma errada instalação poderá causar danos a

pessoas, animais ou objectos, pelos quais o fabricante não poderá ser considerado responsável.

Caso seja necessário o uso de adaptadores, tomadas múltiplas e extensões, utilizar só as que estiverem conformes às normas de segurança em vigor; em qualquer caso, nunca ultrapassar os limites de absorção indicados no adaptador e/ou nas extensões, nem os de máxima potência indicados nos adaptadores múltiplos.

Não deixar o aparelho inutilmente ligado à corrente; é preferível retirar a ficha da tomada eléctrica quando o aparelho não estiver a ser utilizado. Sempre desconecte o aparelho da fonte de alimentação se for deixado sem supervisão e antes de montá-lo e desmontá-lo.

As operações de limpeza devem ser efectuadas depois de se ter desligado a ficha da tomada eléctrica.

Sempre que o aparelho estiver fora de uso e seja decidido não o reparar, recomenda-se a sua inutilização, cortando-lhe o cabo de alimentação;

-Não aproximar o cabo de alimentação de objectos cortantes ou de superfícies quentes, e não o puxar para arrancar a ficha da tomada eléctrica. Não deixe que ele fique pendurado na bancada onde a criança pode segurá-lo. Não utilizar o aparelho no caso de o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem danificados, ou em caso de curto-circuitos; Nessa eventualidade, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.

-Não expor o aparelho a condições atmosféricas adversas, como chuva, humidade, gelo. Conserve em lugar seco.

-Não manusear ou tocar o aparelho com as mãos molhadas ou os pés descalços.

-Este aparelho não pode ser usado por crianças, mesmo com mais de 8 anos.

-As crianças não devem brincar com o aparelho.

-Este aparelho pode ser por pessoas com reduzida capacidade física, sensorial ou mental, ou ainda com

falta de experiência na sua utilização, desde que lhes seja assegurada uma adequada supervisão ou se tiverem sido instruídas no uso do aparelho em segurança.

- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.
- Não indicado para uso comercial. Só para uso doméstico.

Em caso de avaria e/ou de mau funcionamento, não intervenha sobre o aparelho. Para uma eventual reparação dirija-se unicamente a um centro autorizado pelo fabricante e solicite peças de substituição originais. A não observância destas indicações pode comprometer a segurança do aparelho e tornar inválida a garantia.

- Antes de cada utilização, soltar o cabo de alimentação.
 - Este aparelho foi concebido para uso doméstico ou equivalente, em situações como as de refeitórios em pequenas empresas ou outros ambientes de natureza laboral; por clientes de hotéis, motéis ou acomodação turística, como turismo rural ou residencial.
 - Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por intermédio de um temporizador externo ou de um sistema de comando à distância autónomo.
 - Utilizar somente acessórios e componentes originais.
 - Manter o aparelho afastado de materiais inflamáveis, fontes de calor, zonas frias e vapor.
- Não sujeite produto a impactos, pois isso pode danificá-lo

INSTRUÇÕES DE USO

- Antes de utilizar pela primeira vez, limpar as partes em contacto com alimentos: recipiente, tampa e assessórios.
- Para evitar o sobreaquecimento do motor, não utilizar o aparelho em funcionamento continuo por mais de 20 minutos; intercalar com pelo menos um intervalo de 10 minutos, antes de usar novamente. Não ativar se estiver vazio o recipiente.

- !**
- Não introduzir os dedos no recipiente durante o funcionamento, Manter o cabelo e as roupas longes dos acessórios em movimento.
 - Não introduzir objetos ou ingredientes com o aparelho em funcionamento.
 - Colocar numa superfície plana, estável e antiderrapante.
 - Antes de ligar o aparelho, verificar que se encontra corretamente montado.
 - Limpar os acessórios depois de terminar sua utilização.
 - A utilização de acessórios não originais podem danificar o aparelho e invalidam a garantia.
 - Não deixar sem supervisão durante a utilização.
 - Desligar a ficha da tomada após a utilização e/ou antes de montar ou desmontar qualquer acessório.
 - Não submergir o aparelho em água ou outros líquidos, para limpar usar um pano macio.

Não sobrecarregar. O peso total dos ingredientes não pode exceder os 3.5 Kg, no caso de misturas para doces, 2.5 Kg para misturas mais duras, como massa para pizzas, ou 2 Kg para massa de ovos.


! **AVISO!!! Não use a máquina para amassar e com um dos acessórios opcionais ao mesmo tempo. Pode provocar danos devido à sobrecarga.**

G20137

- | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|
| 1. Perno da transmissão | 2. Botão para soltar o braço | 3. Display digital |
| 4. Corpo | 5. Recipiente | 6. Acessório para amassar |
| 7. Acessório misturador | 8. Acessório de varas | 9. Tampa |
| 10. Engrenagem dianteira | 11. Acessório para fazer massas (Não incluso) | |

FUNCIONAMENTO

- Levantar a parte superior do corpo, usando o botão para soltar o braço (2), imagem PG1.
- Encaixe a tampa (9) no corpo do motor (4) (fig. PG2).
- Montar o recipiente (5) no alojamento do corpo do motor, rodando até bloquear (imm. PG3). Montar o acessório pretendido inserindo no perno da transmissão (1) do aparelho (PG4), e, em seguida, pare girando-o até que ele pare (PG5).
- Colocar os ingredientes no recipiente. O peso total dos ingredientes não pode exceder os 3.5 Kg no caso de misturas para doces, 2.5 Kg para misturas duras, como massa para pizzas, ou 2 Kg para massa de ovos.
- Baixar o braço, desbloqueando com o botão (2) (Imm. PG6).

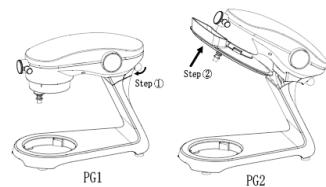


- Ligar a ficha a tomada elétrica.
- Operar o produto usando o display digital (3). Aconselha-se que utilizar a velocidade mais baixa no início, para depois passar para as mais altas. Escolha a velocidade conforme o tipo de mistura que for fazer, se for muito dura não utilizar as velocidades mais altas.

ATENÇÃO: não passar dos 20 minutos de utilização continua, Deixar arrefecer pelo menos 10 minutos. Não ativar se estiver vazio o recipiente.


- Quando a mistura estiver pronta, desligar o aparelho

Depois da utilização, soltar o braço com o botão (2) para levanta-lo, remover o acessório e o recipiente. Retirar a mistura com a ajuda de uma espátula. Limpar o aparelho segundo as instruções do parágrafo “Limpeza”.

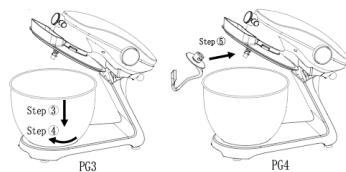

DISPLAY DIGITAL

- Ligar a ficha a tomada elétrica. O ícone aparece no visor .
- Ao pressionar o ícone , os dois dígitos que indicam a velocidade piscam no display
- Ajuste a velocidade com  e ; “1” é a velocidade mais baixa, “10” a mais alta.
- Pressione  para iniciar o processamento. Enquanto a máquina funciona
 - o no visor o temporizador indica o tempo decorrido
 - o você pode alterar a velocidade com as teclas  e .
 - o Você pode desligar o dispositivo pressionando o ícone .

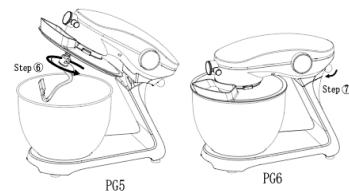

Funcionamento com temporizador

Para definir uma contagem regressiva no final da qual o mixer para automaticamente:

- Ligar a ficha a tomada elétrica. O ícone aparece no visor .
- Ao pressionar o ícone , os dois dígitos que indicam a velocidade piscam no display
- Ajuste a velocidade com  e ; “1” é a velocidade mais baixa, “10” a mais alta.
- Pressione : o temporizador pisca. Defina o tempo desejado com  e .
- Pressione  para iniciar o processamento. Enquanto a máquina funciona
 - o no visor o temporizador indica o tempo restante
 - o você pode alterar a velocidade com as teclas  e .
 - o Você pode desligar o dispositivo pressionando o ícone .



SELECCIONAR O TIPO DE ACESSORIO

Na caixa há três acessórios.

ACESSORIO DE AMASSAR (6) Para utilizar com misturas duras, tais como para pão, pizza, massa.

ACESSORIO MISTURADOR (7). Para utilizar com misturas macias, como as doces, ou para misturar, etc...

ACESSORIO DE VARAS (8). Para bater ovos ou claras.

ACCESSIONARIO PARA FAZER MASSAS (opcional)

Os acessórios para fazer massas **não está incluido** na embalagem e é fornecido separadamente. Pode encomendar ao seu fornecedor, pedindo modelo G20138 (massas).

Monte o acessório na engrenagem dianteira (10); para fazer isso:

- Desaperte a maçaneta lateral e remova a porta para revelar a engrenagem
- Insira corretamente a amassadeira na engrenagem (10).
- Fixe apertando o botão lateral novamente.



O empurrador de massa tem 8 ajustes de espessura que podem ser ajustados girando o botão lateral. Comece com a maior espessura (espessura 8) e vá estreitando passo a passo até a espessura desejada

LIMPEZA - Desligue o aparelho.

- Não mergulhe o corpo principal em água, limpe apenas com um pano húmido e um detergente não

- abrasivo. Evite qualquer infiltração de água para dentro do compartimento do motor.
- Os acessórios, o contentor e a tampa não podem ser lavados na máquina lave-os à mão com uma esponja não abrasiva e um detergente suave. Seque-os muito bem antes de os montar na unidade.
 - Depois de ter lavado os acessórios para massas, lubrifique os rolos com óleo vegetal.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Alimentação: AC 220-240V, 50-60Hz. Potência 1800W (maxima 2300W)
- 10 Velocidades e Temporizador
- Recipiente em aço Inox: 8 litros, com a possibilidade de misturar até 3.5 Kg de ingredientes
- Acessórios incluídos: gancho, batedeira, misturadora, tampa
- Acessórios opcional: fazer massas mod. G20138

RECEITAS

RECEITA: Rosquinha de início da manhã

Utilizar o acessório para misturar

Ingredientes: 4 ovos - 220 gr açúcar em pó - 150 gr de margarina - 100 gr farinha - 100 gr de fécula de batata – fermento para doces.

Inserir todos os ingredientes no recipiente e ligar a batedeira. Ao terminar, remover o recipiente e por o preparado numa panela, de seguida colocar num forno pré- aquecido a 170º durante 60 minutos.

RECEITA: Massa de base para pizza.

Utilizar o acessório de varas

Ingredientes para 500 g de massa: 300 g farinha - 25 g fermento - 1 pitada de sal - 1 chávena de água morna. Meter a farinha no recipiente, e fazer um furo no centro e colocar lá uma colher de chã rasa de sal, Entretanto esmigalhe o fermento na chávena de água morna e adicionar pouco a pouco ao furo na farinha, e iniciar a batedeira a uma velocidade baixa. No início o preparado irá ser mole e pegajoso, que se torna mais firme e elástica, no final formar uma bola com o preparado.

Retirar a bola do recipiente, faça um corte em forma de cruz, e coloca-lo a levedar, em um sítio quente, coberta por um pano, Deixar repousar durante 2 horas. O tempo necessário para permitir que a massa duplique de volume (este tempo pode variar conforme as condições ambiente). Após este passo a massa pode ser batida novamente por alguns minutos e utilizada imediatamente, ou congelada. Se decidir congelá-la, cobrir com filme plástico próprio para alimentos, e colocar no congelador. Quando decidir usa-la, descongelar até atingir a temperatura ambiente e deixar ficar 5 minutos com um pouco de azeite.

RECEITA: Massa para tartes

Utilizar o acessório misturador

Ingredientes 300 gr farinha - 150gr manteiga a temperatura ambiente - 150 gr de açúcar - 2 ovos – Raspas de limão raladas - 1 pitada de sal - 1 colher de café de fermento para doces.

Introduzir todos os ingredientes na batedeira e ligar. Ao terminar, retirar a massa, formar uma bola, embrulhada em papel de cera e deixar repousar cerca de 30 minutos no frigorífico. A massa está pronta a ser esticada e recheia com o seu recheio favorito.

ESPAÑOL: ADVERTENCIAS DE USO

A continuación se presentan importantes indicaciones sobre la instalación, el uso y el mantenimiento. Conservar con cuidado este manual para cualquier consulta posterior; utilizar el producto solo de la manera que indica este manual de instrucciones; cualquier otro uso se considera inadecuado y peligroso; por ello el fabricante

no puede ser considerado responsable en caso de que se produzcan daños derivados de usos inadecuados, erróneos o irracionales.

Antes del uso asegurarse de la integridad del aparato; en caso de duda no utilizarlo y dirigirse al personal de asistencia; no dejar los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, clavos, grapas, etc.) al alcance de los niños ya que son fuentes potenciales de peligro; además, cabe recordar que los citados elementos deben ser objeto de una recogida selectiva.

Asegurarse de que los datos de la placa sean compatibles con los de la red eléctrica; la instalación se debe efectuar en función de las instrucciones del fabricante considerando la potencia del aparato indicada en la placa; una instalación errónea puede causar daños a personas, animales o cosas, por los cuales el fabricante no puede ser considerado responsable.

En caso de que sea necesario el uso de adaptadores, tomas múltiples o prolongaciones, utilizar solo las conformes a las normas de seguridad vigentes; en todo caso no superar nunca los límites de absorción indicados en el adaptador sencillo y/o en las prolongaciones, así como el de potencia máxima marcado en el adaptador múltiple.

No dejar el aparato conectado si no está en funcionamiento; conviene sacar la clavija de la red de alimentación cuando el aparato no se utilice.

En caso de que al aparato esté fuera de uso y se haya decidido no repararlo, se recomienda inutilizarlo cortando el cable de alimentación.

Desconecte siempre la unidad de la fuente de alimentación si la deja desatendida y antes de instalarla y desmontarla. Las operaciones de limpieza deben efectuarse después de haber sacado la clavija.

- No exponer el producto a condiciones atmosféricas adversas como lluvia, humedad, hielo, etc.

- Conservarlo en lugares secos. No manejar o tocar el producto con las manos húmedas o los pies descalzos.
- No acercar el cable de alimentación a objetos cortantes o a superficies calientes y no tirar del mismo para sacar la clavija. No deje que cuelgue de la superficie de trabajo donde un niño pueda sostenerla. No utilizar el producto en caso de daños en el cable, en la clavija o en caso de cortocircuitos; llevar a reparar el producto por parte de un centro de asistencia autorizado.
 - Este aparato no debe ser usado por niños, incluso si son mayores de 8 años.
 - Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento si a dichas personas se ha asegurado una supervisión o bien si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato.
 - Los niños no deben jugar con el aparato.
 - Mantener el producto y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
 - No apto para uso comercial. Solo para uso doméstico
En caso de avería y/o de funcionamiento anómalo no manipular el aparato. Para una posible reparación, dirigirse únicamente a un centro autorizado por el fabricante y solicitar el uso de recambios originales. El incumplimiento de lo indicado anteriormente puede comprometer la seguridad del aparato y anular las condiciones de la garantía.
Antes de cada uso, desenrolle el cable de alimentación. Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios Este aparato está diseñado para uso doméstico o similares: cocinas para el personal de tiendas, oficinas u otros centros de trabajo, para clientes de hoteles, moteles, hostales y similares.
El aparato no está diseñado para su uso a través de temporizadores externos o mandos a distancia.

originales. No someta el producto a impactos fuertes se producirán daños serios.

Mantenga la unidad lejos de materiales inflamables, calor, puntos fríos y vapor.

INFORMACIÓN DE USO

ATENCIÓN: no lave los accesorios en el lavavajillas, ya que el lavado agresivo del lavavajillas estropea el aluminio, haciéndolo oscuro y opaco.

- Al usarlo por primera vez, lave cuidadosamente las piezas que entrarán en contacto con los alimentos: recipiente, tapa y accesorios.
- Para evitar el sobrecalentamiento del motor, no use el aparato de forma continua durante más de 20 minutos; en ese caso, haga pausas con al menos 10 minutos de descanso. No use el producto en vacío.

! - No introduzca los dedos en el recipiente de los alimentos mientras el producto está en funcionamiento. Mantenga el cabello y la ropa alejados de los accesorios en movimiento.

- No introduzca objetos o ingredientes si la máquina está funcionando.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, estable y no resbaladiza. Antes de accionar el aparato, compruebe que las partes estén montadas correctamente.
- El uso de accesorios no originales puede dañar el producto y anular los términos de la garantía.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia mientras está en funcionamiento.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente después del uso y/o antes de montar o desmontar cualquier accesorio. No sumerja el cuerpo en agua o en otros líquidos; use un paño húmedo para limpiarlo.

No sobrecargue la máquina. El peso total de los ingredientes en el recipiente no puede superar 3.5 Kg,

en caso de masas blandas para repostería, o 2.5 Kg, en caso de masas más duras, como pasta para pizza, o 2 Kg para pasta de huevo.

- Al usar el accesorio tirapasta, no introduzca los dedos, el cabello o la ropa en los rodillos.

¡ATENCIÓN! No use el producto simultáneamente como amasadora y con uno de los accesorios opcionales. Esto puede dañar el aparato debido a una sobrecarga.

G20137

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Pasador de transmisión | 2. Palanca de liberación del brazo | 3. Pantalla digital |
| 4. Cuerpo | 5. Recipiente inox | 6. Accesorio gancho amasador |
| 7. Accesorio mezclador | 8. Accesorio para batir | 9. Tapa |
| 10. Engranaje delantero | 11. Accesorio tirapasta (no incluido) | |


FUNCIONAMIENTO

Levante la parte superior del cuerpo usando el botón de liberación (2), imagen PG1.

- Montar la tapa (9) en el cuerpo del motor (4) (fig. PG2).
- Acople el recipiente (5) en el alojamiento del cuerpo del motor girando hasta el bloqueo (fig. PG3).
- Monte el accesorio elegido insertando el acoplamiento en el eje motor del producto (PG4), y luego girarlo hasta que se detenga (PG5).
- Introduzca los ingredientes en el recipiente. El peso total de los ingredientes en el recipiente no puede superar 3.5 Kg, en caso de masas blandas para repostería, o 2.5 Kg, en caso de masas más duras, como pasta para pizza, o 2 Kg para pasta de huevo.
- Bajar la parte superior del cuerpo usando el botón (2) (PG6).
- Conecte el enchufe a la toma de corriente.
- Accione el producto usando la pantalla digital (3). Se recomienda usar la velocidad más baja al comienzo del proceso para luego pasar a las más altas. Elija la velocidad también según el tipo de masa: si la masa es dura no use las velocidades más altas.

ATENCIÓN: no supere los 20 minutos de uso continuo. Deje enfriar durante 10 minutos. No utilice la amasadora en vacío. Cuando la masa esté lista, o el proceso haya terminado, detenga el aparato.

Después de la elaboración, suelte el brazo con el botón (2) y levántelo, retire el accesorio utilizado y el recipiente con el producto procesado. Extraiga la masa con ayuda de una espátula. Limpie el producto siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado correspondiente.

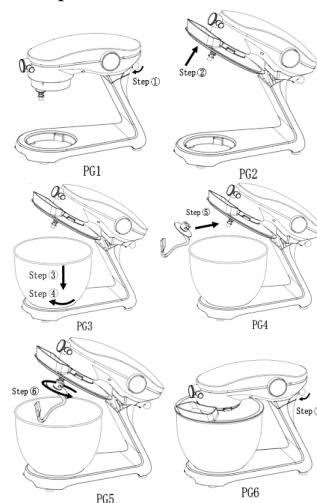

PANTALLA DIGITAL

Encendido

- Conecte el enchufe a la toma de corriente. El icono aparece en la pantalla.
- Al pulsar el icono , los dos dígitos que indican la velocidad parpadean en la pantalla.
- Ajuste la velocidad con y ; "1" es la velocidad más baja, "10" la más alta.
- Presione para comenzar a procesar. Mientras la máquina funciona:
 - o en la pantalla el temporizador indica el tiempo transcurrido
 - o puede cambiar la velocidad con las teclas y .
 - o puede apagar el dispositivo presionando el icono .



Encendido con temporizador

Para establecer una cuenta atrás al final de la cual la batidora se detiene automáticamente:

- Conecte el enchufe a la toma de corriente. El icono  aparece en la pantalla.
- Al pulsar el icono , los dos dígitos que indican la velocidad parpadean en la pantalla
- Ajuste la velocidad con  y ; "1" es la velocidad más baja, "10" la más alta.
- Presione : el temporizador parpadea. Ajuste el tiempo deseado con  y .
- Presione  para comenzar a procesar. Mientras la máquina funciona:
 - o en la pantalla el temporizador indica el tiempo restante
 - o puede cambiar la velocidad con las teclas  y .
 - o puede apagar el dispositivo presionando el icono .

SELECCIÓN DEL TIPO DE ACCESORIO

GANCHO AMASADOR (6). Para usar con masas duras, como masas para pan, pizza, pasta, etc.

ACCESORIO MEZCLADOR (7). Para usar con masas blandas, como masas para repostería o para mezclar, amalgamar, etc.

ACCESORIO BATIDORA o PLANETARIO (8). Para batir huevos o montar.


ACCESORIO TIRAPASTA (Opcional)

El accesorio tirapasta **se suministra por separado**, por lo que no se incluye con el aparato. Puede pedirlo a su comercio de confianza, solicitando el producto modelo G20138 (tirapasta).

Montar el accesorio en la toma de fuerza delantera (10); para hacer esto:

- Desatornille la perilla lateral y retire la puerta para revelar el engranaje.
- Introducir correctamente la amasadora en el engranaje (10).
- Asegure atornillando la perilla lateral nuevamente.

El tirapasta cuenta con 8 ajustes de grosor que se pueden seleccionar girando el control giratorio. Comience por el mayor grosor (8) y reduzca paso a paso hasta el grosor deseado.



LIMPIEZA - Desconecte el enchufe de la toma de corriente.

ATENCIÓN: no lave los accesorios en el lavavajillas, ya que el lavado agresivo del lavavajillas estropea el aluminio, haciéndolo oscuro y opaco.

- No sumerja el cuerpo del motor en agua, lávelo con un paño húmedo y detergentes no abrasivos. Evite también cualquier infiltración de agua en el cuerpo del motor.
- Los accesorios, el recipiente y la tapa no se pueden lavar en lavavajillas; lávelos a mano, con un estropajo no abrasivo y detergente para platos. Séquelos completamente antes de volver a acoplarlos al cuerpo del motor. Después de lavar el accesorio tirapasta, lubrique los rodillos con aceite vegetal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: AC 220-240V~50-60Hz. Potencia 1800W (Maxima 2300W)
- 10 velocidades y temporizador
- Recipiente de acero inoxidable 8 litros, con posibilidad de procesar hasta 3.5 Kg de ingredientes
- Accesorios incluidos: gancho amasador de aluminio, batidor (o planetario) de acero inoxidable, mezclador de aluminio, tapa.

DEUTSCH: HINWEISE:

Verwenden Sie das Gerät nur nach den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Jede anderweitige Verwendung gilt als unsachgemäß und gefährlich, und

der Hersteller kann für Schäden nicht haftbar gemacht werden, die durch eine unsachgemäße, falsche oder unvernünftige Verwendung verursacht werden. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gerät unversehrt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Styropor, Nägel, Klammern) muss für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden, da es eine potenzielle Gefahrenquelle darstellt. Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, dass Verpackungsabfall der Mülltrennung zugeführt werden muss.

Stellen Sie sicher, dass die Angaben auf dem Typenschild mit denen des Stromnetzes übereinstimmen. Die Installation muss gemäß den Anweisungen des Herstellers unter Berücksichtigung der maximal auf dem Typenschild angegeben Leistung erfolgen. Eine unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen von Personen, Tieren oder zu Sachschäden führen, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.

Wenn Adapter, Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel erforderlich sind, verwenden Sie nur solche, die die geltenden Sicherheitsstandards erfüllen. In keinem Fall dürfen die am einfachen Adapter und/oder an den Verlängerungskabeln angegebenen Verbrauchsgrenze sowie die maximale Leistung überschritten werden, die auf dem Mehrfachadapter angegeben ist.

- Verwenden Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen oder heißen Oberflächen und ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie es nicht von der Arbeitsplatte baumeln, wo ein Kind es halten könnte. Verwenden Sie das Gerät im Falle von Schäden am Netzkabel, Stecker oder im Falle von Kurzschläßen nicht und lassen Sie es in einer Vertragswerkstatt reparieren.

- Setzen Sie das Gerät keinen ungünstigen Wetterbedingungen, wie z. B. Regen, Feuchtigkeit, Frost, aus und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf. Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an und verwenden Sie es nicht barfuß.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät kann nicht von Kindern verwendet werden, auch wenn diese älter als 8 Jahre sind.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder instruiert wurden, wie das Gerät verwendet werden kann, und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzanschluss außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Im Falle eines Defekts und/oder von Fehlfunktionen das Gerät nicht öffnen. Für Reparaturen wenden Sie sich an eine vom Hersteller autorisierte Werkstatt (Vertragswerkstatt) und fordern Sie den Einsatz von Original-Ersatzteilen. Die Nichtbeachtung der obigen Vorschriften kann die Sicherheit beeinträchtigen und zur Folge haben, dass die Garantie erlischt.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch oder gleichwertiges bestimmt, in Situationen wie bspw.: Kantine in kleinen Firmen oder ähnliche Arbeitsumgebungen, von Kunden in Hotels, Motels oder andere Art von touristische Unterkunft, wie ländlicher oder Wohn –Tourismus.

Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder mit einem separaten Fernwirksystem betrieben werden. Führen Sie vor jedem Gebrauch das Netzkabel aus. Setzen Sie das Produkt keinen Stößen aus, es könnte

beschädigt werden. Verwenden Sie nur originale und kompatible Teile und Zubehör.

Halten Sie das Gerät fern von brennbaren Materialien, Wärmequellen, Dampf-und kalte Zonen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Vor dem ersten Gebrauch sorgfältig alle Teile waschen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen: Behälter, Abdeckung und Zubehör.
- Um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden, darf das Gerät nicht länger als 20 Minuten betrieben werden; falls notwendig, arbeiten Sie in Intervallen mit mindestens 10 Minuten Pause. Verwenden Sie das Gerät nie ohne Lebensmittel im Behälter.

⚠ - Legen Sie Ihre Finger nicht in den Behälter mit Lebensmitteln, während das Gerät in Betrieb ist. Halten Sie Ihre Haare und Kleidung von sich bewegenden Teilen fern.

- Legen Sie keine Gegenstände oder Zutaten ein, während die Maschine läuft.
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile und nicht rutschige Oberfläche. Prüfen Sie vor dem Betrieb, ob die Teile korrekt montiert sind.
- Reinigen Sie das Zubehör nach jedem Gebrauch.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. Tauchen Sie die Haupteinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein; reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch.

⚠ WARNUNG!!! Überladen Sie das Gerät nicht. Das Gesamtgewicht der Zutaten im Behälter darf nicht schwerer sein als 3.5 kg bei weichem Teig oder 2.5 kg bei harten Teig, wie Pizzateig oder 2 kg bei frisch hergestellten Teigwaren.

Wenn Sie den Teigwarenherstellerzusatz verwenden, halten Sie Finger, Haare und Kleider von den Rollen


entfernt.

WARNUNG!!! Benutzen Sie das Gerät mit optionalen Zubehör nicht gleichzeitig als Knetmaschine. Dies kann zu einer Beschädigung durch Überlastung führen.

BESCHREIBUNG G20137

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| 1. Transmission | 2. Kopfentriegelungshebel |
| 4. Hauptgehäuse | 5. Edelstahlschüssel |
| 7. Mischer | 8. Klopfer |
| 10. Vorderrad | 11. Teigwarenhersteller-Zubehör |

3. Touchscreen anzeigen
6. Haken
9. Deckel

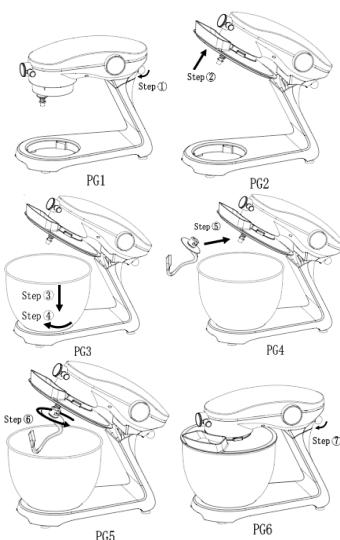

KNETEN

- Heben Sie den Hauptkörper hoch, indem Sie den Freistellungshebel (2) benutzen, bild PG1.
- Deckel (9) am Motorkörper montieren, bild PG2.
- Setzen Sie den Behälter (5) an seinen Platz, indem Sie ihn in drehen, bis er blockiert. (bild. PG3).
- Installieren Sie das Zubehör, indem Sie das Gelenk in die Antriebswelle des Gerätes eingeben (PG4), und stoppen Sie ihn dann, indem Sie ihn bis zum Anschlag drehen (PG5).
- Legen Sie die Zutaten in die Schüssel. Das Gesamtgewicht der Zutaten im Behälter darf nicht schwerer sein als 3.5 kg bei weichem Teig oder 2.5 kg bei harten Teig, wie Pizzateig oder 2 kg bei frisch hergestellten Teigwaren.
- senken Sie den Arm ab, indem Sie den Hebel (2) freigeben (PG6).
- Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
- Bedienen Sie das Produkt über das Touchscreen-Display (3). Es empfiehlt sich, am Anfang eine niedrigere Geschwindigkeit zu verwenden und dann zu höheren Geschwindigkeiten überzugehen. Verwenden Sie, wenn der Teig hart ist, keine hohen Geschwindigkeiten.

ACHTUNG: Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf das Gerät nicht länger als 20 Minuten betrieben werden; falls notwendig, arbeiten Sie in Intervallen mit mindestens 10 Minuten Pause. Verwenden Sie das Gerät nie ohne Lebensmittel im Behälter.

- Wenn die Arbeit beendet ist, halten Sie die Maschine an.

Lösen Sie nach dem Vorgang den Arm mit dem Knopf (2) und heben Sie ihn an, entfernen Sie das Zubehör und den Behälter mit den Lebensmitteln. Entfernen Sie den Teig mit einem Spatel.

Reinigen Sie das Produkt, indem Sie den Anweisungen folgen, die Sie im Abschnitt "Reinigung" finden.

TOUCHSCREEN-DISPLAY

Antrieb

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Das Symbol erscheint auf dem Display.
- Durch Drücken des Symbols blinken die beiden Ziffern, die Geschwindigkeit anzeigen, auf dem Display
- Stellen Sie mit die Geschwindigkeit ein und ; „1“ ist die niedrigste Geschwindigkeit, „10“ die höchste.
- Drücken bearbeitung zu starten. Während die Maschine arbeitet:
 - o Auf dem Display zeigt der Timer die verstrichene Zeit an
 - o Sie können die Geschwindigkeit mit den Tasten ändern und .
 - o Sie können das Gerät ausschalten, indem Sie auf das Symbol drücken.



Betrieb mit timer

So stellen Sie einen Countdown ein, nach dessen Ablauf der Mixer automatisch stoppt:

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Das Symbol  erscheint auf dem Display.
- Durch Drücken des Symbols  blinken die beiden Ziffern, die Geschwindigkeit anzeigen, auf dem Display
- Stellen Sie mit die Geschwindigkeit ein  und ; „1“ ist die niedrigste Geschwindigkeit, „10“ die höchste.
- Drücken : der Timer blinkt. Stellen Sie mit die gewünschte Zeit ein  und .
- Drücken  bearbeitung zu starten. Während die Maschine arbeitet:
 - o Auf dem Display zeigt der Timer die verbleibende Zeit an
 - o Sie können die Geschwindigkeit mit den Tasten ändern  und .
 - o Sie können das Gerät ausschalten, indem Sie auf das Symbol 


WÄHLEN SIE DAS ZUBEHÖR

Es sind drei Zubehörteile enthalten, die je nach Situation verwendet werden.

HAKEN (6). Verwenden Sie dieses Zubehör mit hartem Teig, wie Brot, Pizza, Pasta, etc...

MIXER (7). Verwenden Sie es mit weichen Teig, wie Süßigkeiten, oder zum durchmischen, mixen

STAMPFER (8). Verwenden Sie es zum Schlagen von Eiern.

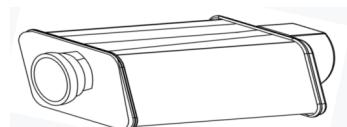

PASTA-HERSTELLER (optional)

Der Teigwarenhersteller ist nicht im Paket enthalten und werden separat angeboten. Sie können ihn von Ihrem Händler bestellen, indem Sie nach Modell G20138 (Pasta Maker) fragen. Montieren Sie die Befestigung am Hauptkörper (4), indem Sie die Abdeckung (10) entfernen, um das Getriebe freizulegen und anzubringen.

REINIGUNG - Ziehen Sie den Netzstecker.

Tauchen Sie den Hauptkörper niemals in Wasser, sondern waschen Sie ihn mit einem feuchten Tuch und einem nicht scheuernden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie jedes Eindringen von Wasser ins Motorgehäuse. Die Aufsätze, der Behälter und der Deckel können nicht in der Spülmaschine gewaschen werden, waschen sie sie mit einem nicht scheuerndem Schwamm und mildem Reinigungsmittel mit der Hand. Trocknen Sie sie gründlich, bevor Sie sie an die Einheit montieren.

Schmieren Sie nach dem Waschen des Nudel-Herstellers die Walzen mit Pflanzenöl ein.

TECHNISCHE MERKMALE

- Energieversorgung: AC 220-240V~50-60Hz. Leistung 1800W (Maximale 2300W)
- 10 Geschwindigkeiten und timer
- Edelstahlbehälter 8L Fassungsvermögen, bis zu 3.5kg Zutaten
- Zubehör: Haken, Schläger, Mischbefestigung, Behälter
- Optionales Zubehör: Nudelhersteller Mod. G20138

FRANCAIS: ADVERTISSEMENT

Les indications suivantes sont très importantes en ce qui concerne l'installation, usage et manutention de cet appareil; gardez soigneusement ce manuel pour des futures consultations; n'utilisez pas l'appareil que selon les indications de ce manuel d'instructions; n'importe quel autre type d'utilisation devra être considéré

inapproprié et potentiellement dangereux; pour cette raison le constructeur ne pourra pas être rendu responsable si des dommages résultants de l'utilisation inappropriée ou irresponsable de l'appareil se produisent.

Avant de l'utilisation, certifiez-vous de l'intégrité de l'appareil; en cas de doute ne l'utilisez pas et adressez-vous à l'assistance technique autorisée; ne laissez pas des parties de l'emballage (sacs de plastique, polystyrène, ongles, agrafages, etc.) à la portée des enfants, car elles constituent des potentielles sources de danger; en autre, il faut rappeler que ces parties doivent être objet de collecte différencié de résidus.

Certifiez-vous que les donnés constants de la plaque sont compatibles avec ceux du réseau électrique; l'installation doit être effectuée selon les instructions du constructeur, considérant la maxime puissance de l'appareil indiquée sur la plaque; une installation défectueuse pourra endommager des personnes, dès animaux ou des objets, par lesquels le constructeur ne pourra pas être rendu responsable.

Au cas de nécessité d'emploi d'un adaptateur, des prises multiples ou des extensions, n'utiliser que ceux qui soient en conformité aux normes de sécurité en vigueur; entout cas, jamais dépasser les limites d'absorption indiqués sur l'adaptateur simple et/ou sur les extensions, ni ceux de maxime puissance indiqués sur les adaptateurs multiples.

Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique s'il est laissé sans surveillance et avant de l'assembler et de le désassembler. Pour le nettoyage déconnectez la fiche du secteur électrique.

Ne pas laisser l'appareil inutilement connecté à la prise électrique; c'est toujours mieux de le déconnecter quand il n'est pas à l'use. Quand l'appareil soit hors usage et ait été décidé qu'il ne sera pas réparé, on recommande son inutilisation, en coupant son câble d'alimentation.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche de connexion électrique sont endommagés, ou encore en cas de court-circuits; dans ce cas là, apporter l'appareil à un centre d'assistance autorisé.
- Ne pas approcher le câble d'alimentation d'objets coupants ou de surfaces chaudes, et ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise. Ne le laissez pas pendre du plan de travail où un enfant pourrait le tenir.
- L'appareil n'est pas indiqué pour être exposé à des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent, humidité, la glace, etc.); Gardez-le dans un endroit sec. Jamais opérer ou même toucher l'appareil avec les mains mouillées ou les pieds nus.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par les enfants, même s'ils ont plus de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, si elles ont été correctement supervisées ou ont reçu des instructions pour utiliser cet appareil en toute sécurité.
- Gardez l'appareil et le câble d'alimentation hors la portée des enfants agés de moins de 8 ans. Le derrière de l'appareil doit être tourné contre un mur.

Au cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement, ne pas intervenir sur l' appareil. Pour une éventuel réparation s'adresser uniquement à un centre autorisé par le constructeur, en demandant des pièces de remplacement originaux. Le non respect de ces indications peut compromettre la sécurité de l'appareil et rendre invalides les termes de la garantie.

- L'appareil est pour l'usage domestique et intérieur.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans les ménages et des applications similaires: les cuisines du personnel

dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail, pour les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel, de type lit et petit-déjeuner, hébergement.

- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie extérieure ou un commande à distance.
- N'utiliser que des accessoires e pièces d'origine.
- Avant chaque utilisation, effectuez le cordon d'alimentation. Ne soumettez pas le produit à des chocs susceptibles de l'endommager.
- Tenir l'appareil à l'écart des environnements où il peut y avoir des gaz, vapeurs, des substances inflammables ou explosives.

INFORMATION GÉNÉRAL

- Avant la première utilisation, laver soigneusement les parties en contact avec les aliments: récipient, couvercle et accessoires.
- Pour éviter la surchauffe du moteur, n'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus de 20 minutes; dans ce cas, l'intervalle avec au moins 10 minutes de repos. N'utilisez pas l'appareil sans avoir des aliments à l'intérieur du récipient.

⚠ - Ne mettez pas vos doigts dans le récipient aux aliments pendant que l'appareil fonctionne. Gardez les cheveux et les vêtements à l'écart des pièces mobiles. N'insérez pas d'objets ou d'ingrédients lorsque la machine est en marche.

- Placez sur une surface plane, stable et non glissante.
- Avant de monter ou de démonter des accessoires, éteignez toujours l'appareil. Nettoyez les accessoires après chaque utilisation. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- Ne pas immerger l'unité motrice dans l'eau ou d'autres liquides; nettoyez-la avec un chiffon humide.
- Avant d'utiliser l'appareil vérifiez si les pièces sont

correctement assemblées.

ATTENTION!!! Ne surchargez pas l'appareil. Le poids total des ingrédients dans le récipient ne peut pas dépasser 3.5 kg, dans le cas d'une pâte molle, ou 2.5 kg, dans le cas de pâtes dures, comme la pâte à pizza, ou 2 kg pour les pâtes fraîches.

- Lors de l'utilisation de l'accessoire pour machine à pâtes, ne pas insérer les doigts, les cheveux ou les vêtements sur les bobines.

ATTENTION!!! N'utilisez pas l'appareil comme machine à pétrir et avec l'un des accessoires optionnels en même temps. Cela peut entraîner des dommages dus à une surcharge.

DESCRIPTION G20137

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1. Transmission | 2. Levier de libération de tête | 3. Écran tactile |
| 4. Logement principal | 5. Bol en acier inoxydable | 6. Crochet |
| 7. Accessoire mélangeur | 8. Batteur | 9. Couvercle |
| 10. Engrenage | 11. Accessoire aux pâtes (Non inclus) | |

PÉTRISSAGE


- Soulevez le corps principal à l'aide du levier de dégagement (2), image PG1. Monter le couvercle (9) sur le corps moteur (4) (im. PG2).
- Engager le récipient (5) dans le logement du corps moteur en le tournant jusqu'à la butée (PG3).
- Installez l'accessoire en mettant le joint dans l'arbre d'entraînement de l'unité (PG4), puis arrêtez-le en le tournant jusqu'à ce qu'il s'arrête (PG5).
- Mettez les ingrédients dans le bol. Le poids total des ingrédients dans le récipient ne peut pas dépasser 3.5 kg, dans le cas d'une pâte molle, ou 2.5 kg, dans le cas de pâtes dures, comme la pâte à pizza, ou 2 kg pour les pâtes fraîches.
- Abaissez le bras en relâchant le levier (2) (PG6).
- Branchez la fiche dans une prise électrique.
- Commandez le produit à l'aide de l'écran tactile (3). Il est conseillé d'utiliser une vitesse plus faible au début, puis d'aller à des vitesses plus élevées. Si la pâte est dure, n'utilisez pas une vitesse élevée.

ATTENTION: Pour éviter une surchauffe, ne pas utiliser en continu pendant plus de 20 minutes; dans ce cas, intervallez avec au moins 10 minutes de repos. N'utilisez pas l'appareil sans avoir des aliments à l'intérieur du récipient.

- Lorsque l'opération est terminée, arrêtez la machine

Après l'opération, relâchez le bras avec le bouton (2), soulevez-le et retirez l'accessoire et le récipient avec les aliments. Retirer la pâte à l'aide d'une spatule.

Nettoyez l'appareil en suivant les instructions que vous trouverez dans la section "Nettoyage".

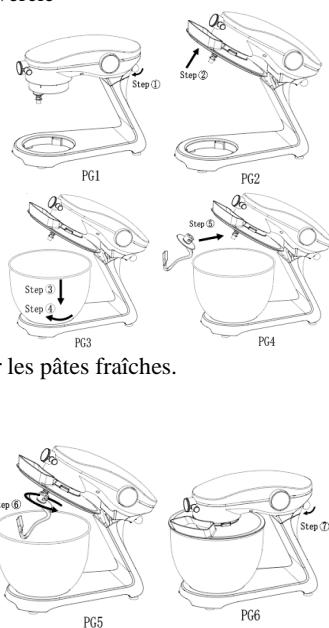

ÉCRAN TACTILE

Fonctionnement

- Branchez la fiche à la prise électrique. L'icône  s'affiche à l'écran.
- En appuyant sur l'icône , les deux chiffres indiquant la vitesse clignotent sur l'afficheur.
- Réglez la vitesse avec  et , "1" est la vitesse la plus basse, "10" la plus élevée.
- Appuyer sur  pour démarrer le traitement. Pendant que la machine fonctionne:
 - o sur l'écran la minuterie indique le temps écoulé
 - o il est possible de changer la vitesse avec les touches  et .
 - o Vous pouvez éteindre l'appareil en appuyant sur l'icône .



Fonctionnement avec minuterie

Pour définir un compte à rebours à la fin duquel le mixeur s'arrête automatiquement:

- Branchez la fiche à la prise électrique. L'icône  s'affiche à l'écran.
- En appuyant sur l'icône , les deux chiffres indiquant la vitesse clignotent sur l'afficheur.
- Réglez la vitesse avec  et , "1" est la vitesse la plus basse, "10" la plus élevée.
- Appuyer sur : la minuterie clignote. Réglez l'heure souhaitée avec  et .
- Appuyer sur  pour démarrer le traitement. Pendant que la machine fonctionne:
 - o sur l'écran la minuterie indique le temps restant
 - o il est possible de changer la vitesse avec les touches  et .
 - o Vous pouvez éteindre l'appareil en appuyant sur l'icône .

SÉLECTIONNER L'ACCESSOIRE

Trois accessoires sont inclus, à utiliser en fonction de la situation.

CROCHET (6). Utilisez cet accessoire avec de la pâte dure, comme celle du pain, des pizzas, des pâtes, etc ...

MÉLANGEUR (7). Utilisez-le avec de la pâte molle, comme celle des bonbons, ou pour mélanger

FOUET (8). Utilisez-le pour battre ou fouetter des œufs.

ACCESSOIRE DE TIROIR DE PÂTE (facultatif)

La machine aux pâtes est fourni séparément, il n'est donc pas inclus avec l'appareil. Vous pouvez les commander auprès de votre revendeur, en demandant le modèle G20138 (pâtes).

Monter l'accessoire sur la prise de force avant (10); pour faire ça:

- Dévissez le bouton latéral et retirez la porte pour révéler l'engrenage.
- Insérez correctement le pétrin dans l'engrenage (10).
- Fixez en revisant le bouton latéral.



La machine aux pâtes a 8 réglages d'épaisseur qui peuvent être réglés en tournant le bouton. Commencez par la plus grande épaisseur (8) et rétrécissez progressivement jusqu'à l'épaisseur souhaitée.

NETTOYAGE - Débranchez l'unité.

Ne plongez pas l'unité motrice dans l'eau, mais lavez-la avec un chiffon humide et un détergent non abrasif. Évitez toute infiltration d'eau dans le carter du moteur.

Les accessoires, le récipient et le couvercle ne peuvent pas être lavés dans le lave-vaisselle, lavez-les à la main avec une éponge non abrasive et un détergent doux. Séchez-les soigneusement avant de les assembler à l'unité. Après avoir lavé la machine aux pâtes, lubrifiez les rouleaux avec de l'huile végétale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation: AC 220-240V~50-60Hz. Puissance 1800W (maximale 2300W)
- 10 vitesses et minuterie
- Récipient en acier inoxydable, capacité de 8 L, jusqu'à 3.5 kg d'ingrédients
- Accessoires: crochet, batteur, mélangeur, conteneur
- Accessoires optionnels: mod. machine aux pâtes G20138

RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Al termine del suo periodo di vita, il prodotto va smaltito seguendo le direttive vigenti riguardo alla raccolta differenziata e non deve essere trattato come un normale rifiuto di nettezza urbana.

Il prodotto va smaltito presso i centri di raccolta autorizzati allo scopo, o restituito al rivenditore, qualora si voglia sostituire il prodotto con uno equivalente nuovo. Il costruttore si occuperà dello smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge. Il prodotto è composto di parti non biodegradabili e di sostanze potenzialmente inquinanti per l'ambiente se non correttamente smaltite; altre parti possono essere riciclate. È dovere di tutti contribuire alla salute ecologica dell'ambiente seguendo le corrette procedure di smaltimento. Il simbolo mostrato a lato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) e che deve essere smaltito correttamente al termine del suo periodo di vita. Chiedere informazioni al comune di residenza in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto nel modo indicato ne risponde secondo le leggi vigenti. Se il prodotto è di piccole dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25cm) è possibile riportare il prodotto al rivenditore senza obbligo di nuovo acquisto.

WASTE OF ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT

The product is made of non-biodegradable and potentially polluting substances if not properly disposed of; other parts can be recycled. It's our duty to contribute to the ecological health of the environment following the correct procedures for disposal. The crossed out wheelie bin symbol indicates the product complies with the requirements of the new directives introduced to protect the environment (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) and must be properly disposed at the end of its lifetime. If you need further information, ask for the dedicated waste disposal areas at your place of residence. Who does not dispose of the product as specified in this section shall be liable according to the law.

RESÍDUOS DE APARELHOS ELÉCTRICOS E ELÉCTRÓNICOS

O aparelho é composto de algumas partes não biodegradáveis e de substâncias potencialmente tóxicas para o ambiente, se não forem correctamente eliminadas; outras partes podem ser recicladas. É dever de todos contribuir para a saúde ecológica do ambiente. Observando os correctos procedimentos de eliminação. O símbolo mostrado ao lado indica que o aparelho responde aos requisitos exigidos pelas novas directivas introduzidas pela tutela do ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) e que deve ser eliminado correctamente no final do seu período de vida. Peça informações na câmara municipal da sua área de residência, se precisar de saber a localização dos centros de recolha deste tipo de resíduos. Quem não eliminar o aparelho do modo indicado neste parágrafo responde segundo as leis em vigor.

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

El producto está hecho de sustancias no biodegradables y potencialmente contaminantes si no se desechan adecuadamente, otras partes pueden ser recicladas. Es nuestro deber de contribuir a la salud ecológica del medio ambiente siguiendo los procedimientos adecuados para su eliminación. El contenedor tachado símbolo indica que el producto cumple con los requisitos de las nuevas directivas adoptadas para proteger el medio ambiente (2002/96/CE, 2003/108/CE, 2002/95/CE, 2012/19/CE) y debe desecharse adecuadamente al final de su vida útil. Si necesita más información, pregunte por las áreas de disposición de residuos dedicados a su lugar de residencia. Quién no disponer del producto como se especifica en esta sección será responsable conforme a la ley.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGERÄTEN

Das Symbol auf der rechten Seite zeigt, dass das Gerät den Anforderungen der neuen Richtlinien entspricht, die eingeführt wurden, um die Umwelt zu schützen (2002/96/EG, 2003/108/EG, 2002/95/EG, 2012/19/EG), und ordnungsgemäß am Ende seiner Lebensdauer entsorgt werden muss. Erkundigen Sie sich an Ihrem Wohnort, wo sich entsprechende Deponien für die Entsorgung von Elektroschrott befinden. Wenn Sie das Gerät nicht gemäß den in diesem Absatz genannten Vorschriften entsorgen, haften Sie nach den gesetzlichen Bestimmungen.

RÉSIDUS D'APPAREILS ELÉCTRIQUES ET ELÉCTRONIQUES

L'appareil est composé par quelques parties non biodegradables et des substances potentiellement toxiques pour l'environnement, s'elles ne sont pas correctement éliminées; d'autres parties peuvent être recyclées. C'est le devoir de chacun contribuer à la santé écologique de l'environnement en observant les correctes procédures d'élimination. Le symbole montré à côté indique que l'appareil répond aux exigences des nouvelles directives introduites par la tutelle de l'environnement (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) et qu'il doit être éliminé correctement à la fin de son période de vie. Demandez des informations chez votre mairie, si vous voulez savoir la localisation des centres de dépôt de ce type de résidus. Ceux qui n'éliminent pas l'appareil selon les indications de ce paragraphe répondront selon les termes des lois en vigueur.

Per conoscere l'assistenza più vicina a Voi, o richiedere questo manuale in formato elettronico, contattare il numero di telefono 0541/694246, fax 0541/756430, o l'indirizzo E-Mail assistenzatecnica@trevidea.it e chiedere del responsabile Centri Assistenza.

To find the nearest service center, please call the telephone number 0541 694246, fax number 0541 756430 or contact us at assistenzatecnica@g3ferrari.net asking for the service centers supervisor.

La TREVIDEA S.r.l. si riserva il diritto di apportare a questi apparecchi modifiche ELETTRICHE - TECNICHE - ESTETICHE e/o sostituire parti senza alcun preavviso, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire un prodotto sempre più affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata. TREVIDEA S.r.l. si scusa inoltre per eventuali errori di stampa.

TREVIDEA S.r.l. reserves the right to make ELECTRICAL, TECHNICAL and AESTHETIC changes to the devices and / or replace parts without prior notice to always offer more reliable, durable and advanced technology. TREVIDEA S.r.l. also would like to apologize for any possible printing errors.

L'apparecchio è conforme ai requisiti richiesti dalle direttive dell'Unione Europea ed è pertanto marcato con il marchio CE

Appliance is conform to the pertinent European regulation and is therefore marked with the CE mark.



www.g3ferrari.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino n. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - ITALY**

MADE IN CHINA